無印良品

スチールパイプスツール

組立・取扱説明書

●お買い上げありがとうございます。
●組立て、ご使用の前に必ずお読みください。
●この説明書は必ず保管してください。

⚠ 注意	組み立ての前に必ずお読みください。 ※ 組立てに充分な場所を確保し、敷き物等をして床や既存の家具に傷が付かない様、注意して行ってください。

⚠ 注意	取付け後のご注意 ※ ご使用後、一週間程経過しましたら取付けボルトをきつく締め直してください。 ※ 取付けボルトなどにゆるみがないか定期的に点検をし、安全をご確認の上ご使用ください。

【完成図】

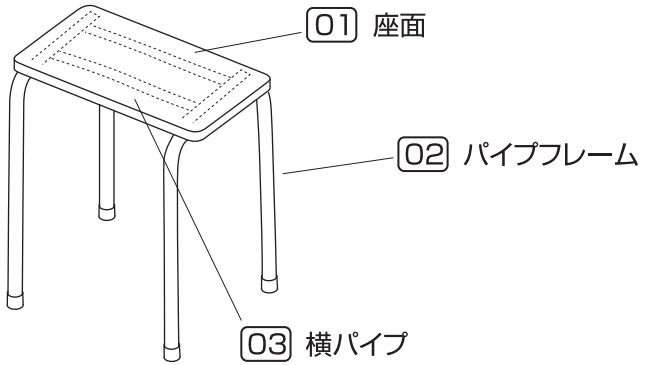

●パーツリスト　※プラスドライバーをご用意ください。

01 座面 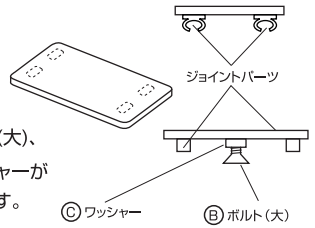 	02 パイプフレーム×2 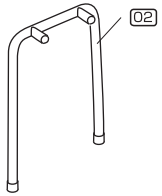 	03 横パイプ×2 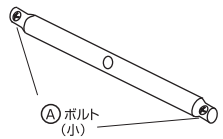 Ⓐ ボルト(小)が取付済です。

●フィッティグパーツリスト

Ⓐ ボルト(小)×4 03 横パイプに取付済です。	Ⓑ ボルト(大)×2 01 座面に取付済です。	Ⓒワッシャー×2 01 座面に取付済です。	Ⓓ六角レンチ×1 

【組立順序】

パーツチェックリストをご覧の上、各パーツを確認してください

1 はじめに、組立てる場所に敷き物等を敷きます。
03 横パイプ2本を 02 パイプフレームで挟み込むように組合わせてください。
※この際、横パイプに取付けられている Ⓐボルト(小)を必ずプラスドライバーではずしてから組合わせます。(はずしたボルトは手順2で使用します。)
※パイプフレームのボルト穴と横パイプのボルト穴が合うように方向を調整してください。

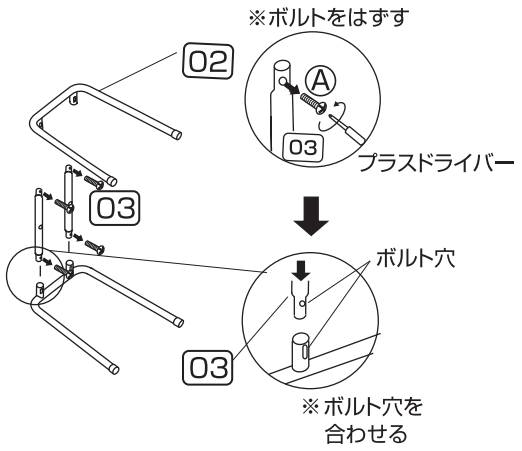

2 手順1ではずしたⒶボルト(小)をボルト穴の位置に入れ、プラスドライバーで締付けます。はじめは軽く締め、全体のバランスを調整しながら、しっかり締付けてください。

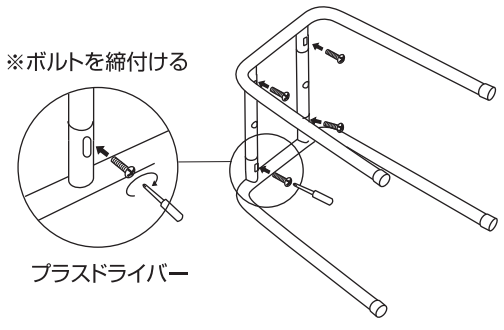

3 本体を上下正しい向きに起こします。
まず 01 座面からⒷボルト(大)ⒸワッシャーをⒹ六角レンチを使用して取外します。そして 01 座面を横パイプにジョイントパーツをカチッと止まるまで押し込みます。
※その後、裏返しにして、Ⓒワッシャーを 03 横パイプと 01 天板の間に入れた後、Ⓑボルト(大)で締付けます。(Ⓓ六角レンチを使用)

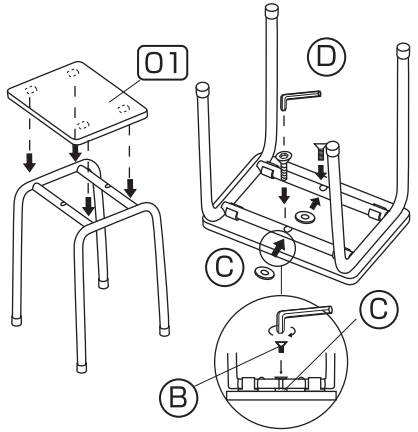

4 本体を上下正しい向きに起こして完成です。